


かんたん操作ガイド


SANYO

デジタルミュージックプレーヤー

品番 **DMP-M400SD**

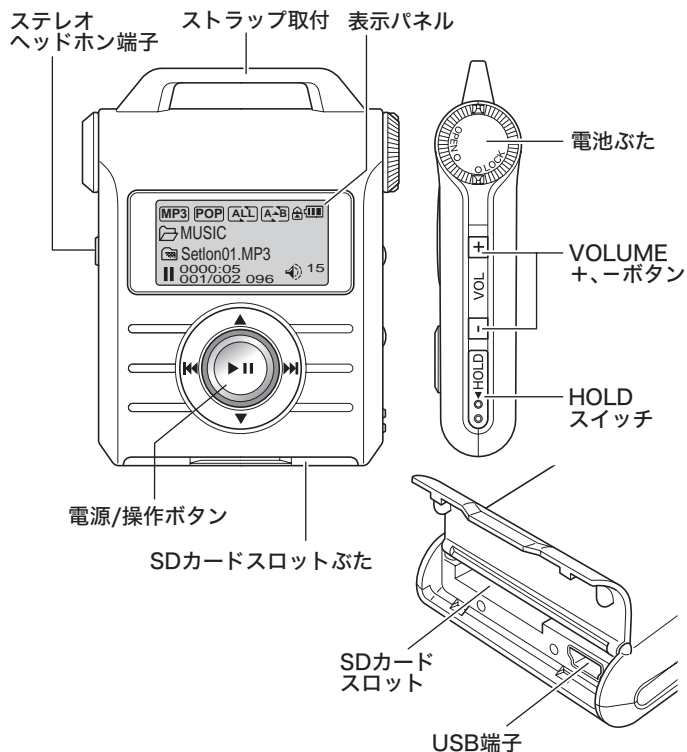

各部のなまえ

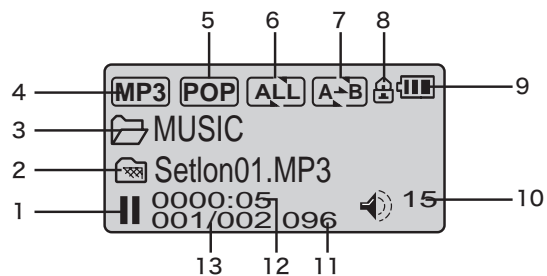


- 再生モード
- ファイル名(曲名・タイトル名など)
- フォルダ名
- ファイル形式
- 音質
- リピート
- A-Bリピート
- ホールド設定
- 電池残量
- 音量
- ビットレート
- 再生経過時間
- ファイル番号/ファイル総数

86332-400-002(JPO)


電池の入れかた

1.電池ふたを開ける

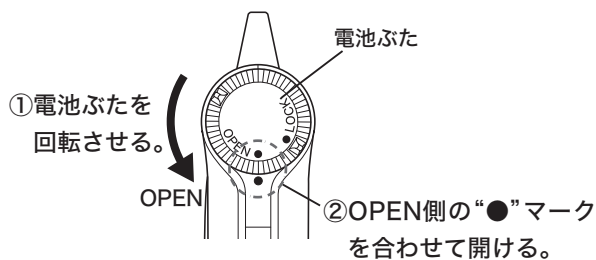


2.電池を入れる

(単4アルカリ乾電池)

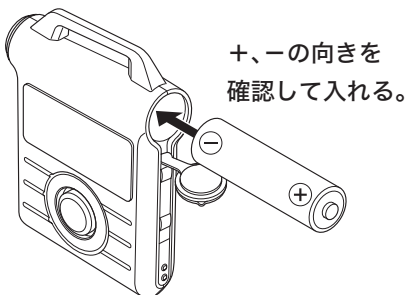


3.電池ふたを閉める

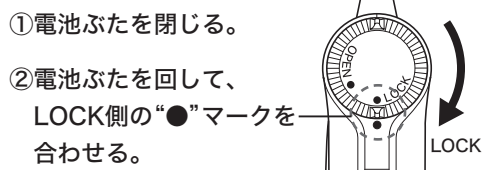

SDカードの入れかた、取り出しかた


●SDカードを入れる (SDカードは別売です)

※128MB/256MB/512MB/1GB/2GBに対応。

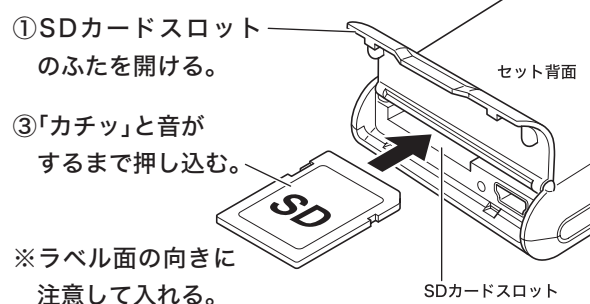

●SDカードを取り出す

- ①電源をオフにする。(電源/操作ボタンを長押しする)
- ②SDカードスロットのふたを開ける。

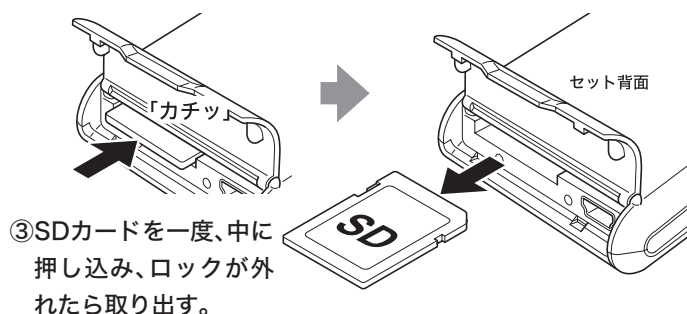


電源の入れかた、切りかた

●電源の入れかた

電源/操作ボタンの真ん中を**ギュ**と長押しします。


●電源の切りかた

もう一度、真ん中を**ギュ**と長押しします。

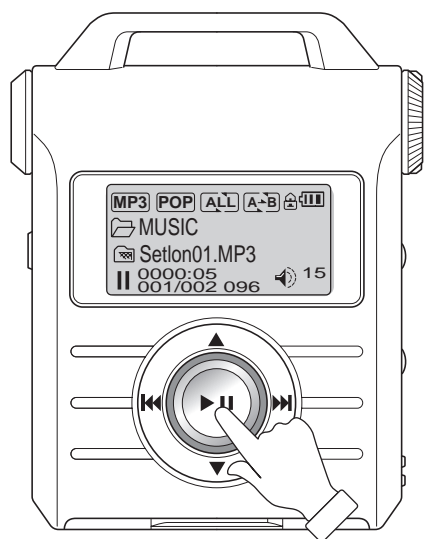

電源/操作ボタンの使いかた

押す位置で働きが変わります。

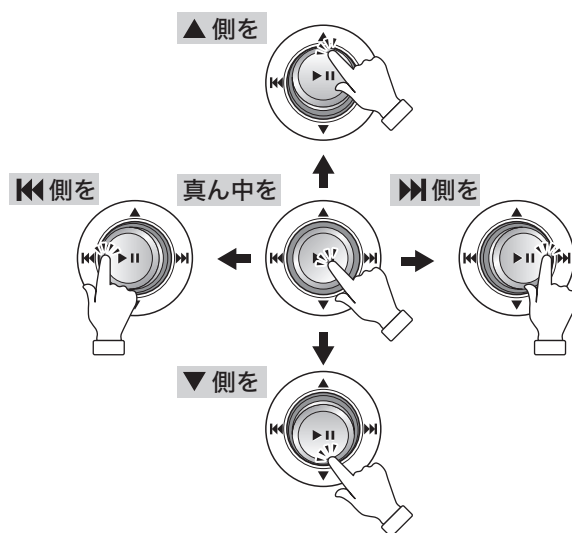






電源 / 操作ボタンの押しかた

押しかたで働きが変わります。



電源/操作ボタンは、こんな働きをします。

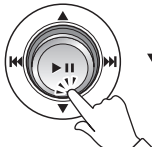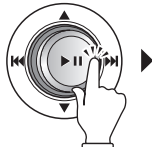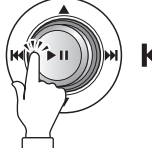押す位置	押しかた	一時停止／停止中では	再生中では
 真ん中を	単押し ボン と押す	再生開始	一時停止
	長押し ギュ と押す	電源オフ	電源オフ
 ▲側を	単押し ボン と押す	ファイル選択画面を表示	ファイル選択画面を表示
	長押し ギュ と押す	トップメニュー選択画面を表示	トップメニュー選択画面を表示
 ▼側を	単押し ボン と押す	—	ABリピート
	長押し ギュ と押す	—	—
 ▶側を	単押し ボン と押す	次の曲の頭へスキップ	次の曲の頭へスキップ
	長押し ギュ と押す	連続送り	再生中の曲の早送り
 ◀側を	単押し ボン と押す	前の曲の頭へスキップ	再生中の曲の頭へスキップ※
	長押し ギュ と押す	連続送り	再生中の曲の早戻し

(ファイル選択画面)



(トップメニュー選択画面)



「トップメニュー選択画面」では、メニュー設定を変更したり、確認したりすることができます。

※再生時間が5秒未満の場合、前曲へスキップします。